

Довпрыски бензина.

Часто возникает необходимость допрыскивать бензин при работе на газе. Это бывает в случае нехватки газа из-за недостаточной производительности редуктора или форсунок. Также эта функция может быть полезна в случае постоянных и продолжительных режимов двигателя на максимальных мощностях. В этом случае будет впрыскиваться небольшое количество бензина, которое уменьшит вероятность прогорания выпускных клапанов.


Порядок настройки:

1. Произвести автокалибровку.
2. Собрать точки карты и, при необходимости, скорректировать график.
3. Определить в каком режиме работы на газе необходимо допрыскивать бензин. Например, 15мсек и 3000об/мин
4. На графике, начиная с 15мсек, делаем изгиб в горизонтальную линию.

Обогащение газовой смеси бензином

Если обороты двигателя > 3000

Если бензиновый впрыск (мс) > 15

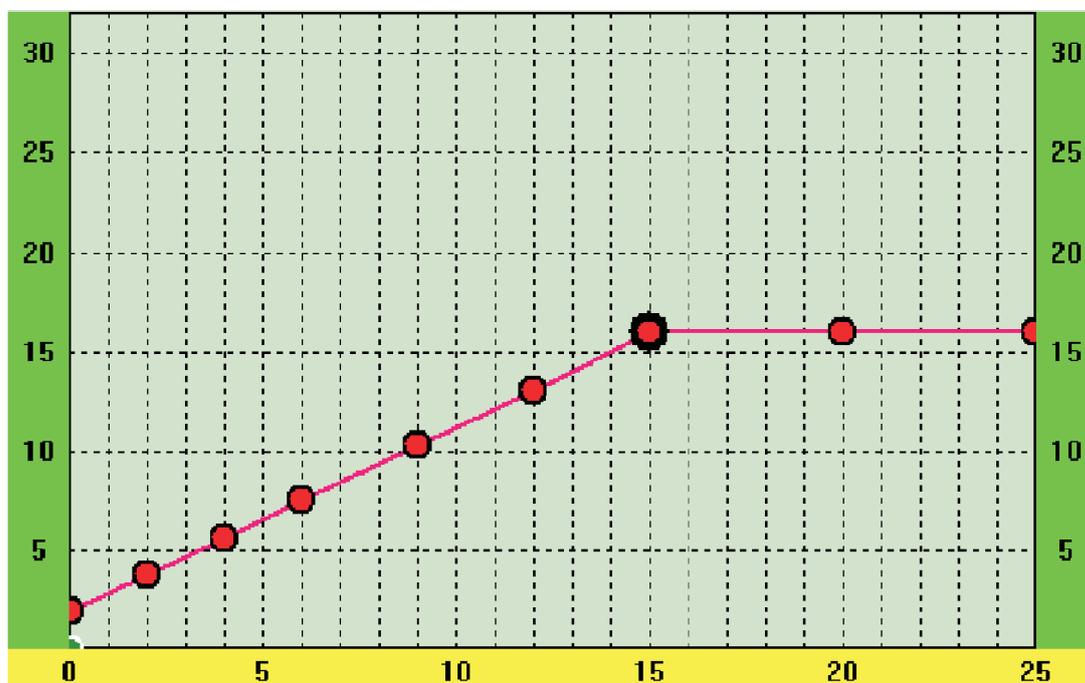

5 Ещё раз собрать точки карты и, при необходимости, скорректировать график.