



**Изменения и дополнения к описанию программы  
управления TE-GAS 5**

**TE-GAS ver 5.10**


(2017.03.15)

[www.tegas.lt](http://www.tegas.lt)  
[forum.tegas.lt](http://forum.tegas.lt)

## Дополнения в версии программы TE-GAS ver 5.10

1. Возможность отключить восстановление старой конфигурации при перепрошивке.
2. Визуализация сбора необходимых бензиновых точек для работы ДНК
3. Доработана индикация остатка (красного светодиода) уровня газа

### 1. Возможность отключить восстановление старой конфигурации при перепрошивке.

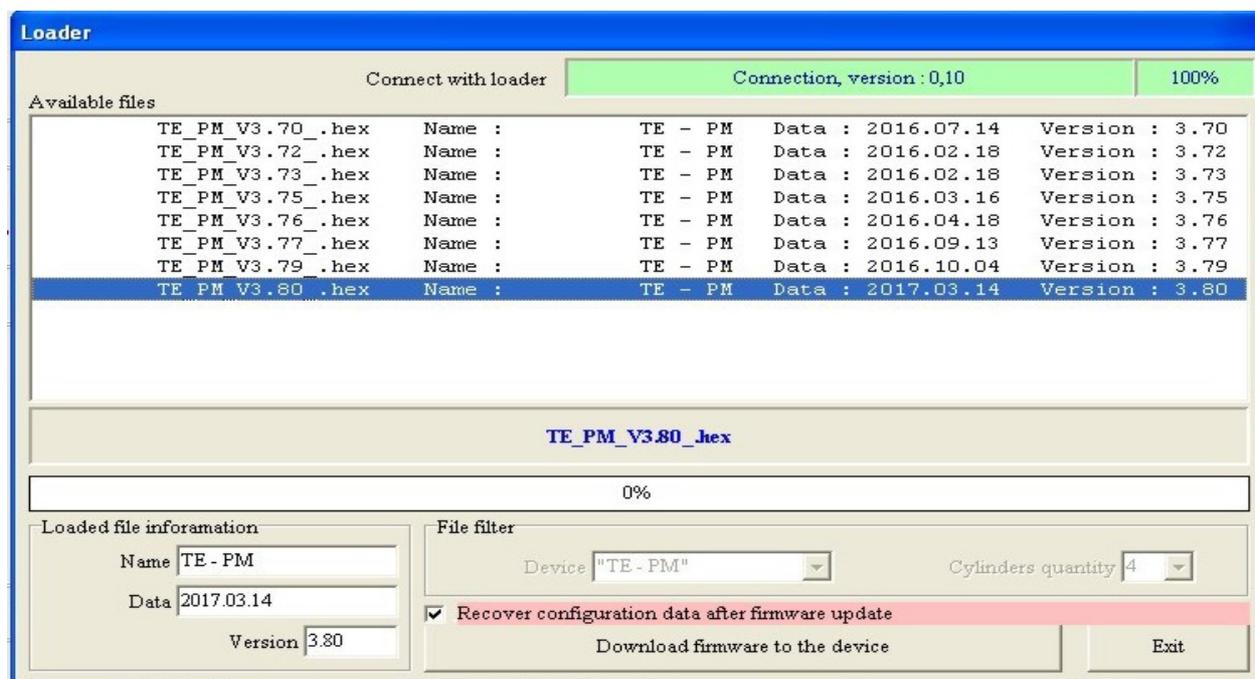

### 2. Визуализация сбора необходимых бензиновых точек для работы ДНК

Для начала работы Двойной Независимой Коррекции необходима пробная поездка на бензине. Можно сделать её и без подключения РС, но пробный пробег может быть довольно большим (около 50км). Чтобы ускорить процесс сбора информации достаточно выехать на равномерный участок дороги с подключенной программой TE-GAS.

Чтобы видеть необходимые режимы движения, внизу под графиком, установлен индикатор собранных точек с текущим курсором. Курсор перемещается с изменением давления в коллекторе (0,5 — 0,9 Бар(абс)), т.е изменением степени нажатия педали акселератора. При нахождении в одной ячейке индикатора более 3сек появляется точка. Сами необходимые бензиновые точки на графике подкрашены более тёмным жёлтым цветом.

